

MONTERING

STÄLL IN STYRET – MONTERA PEDALER – STÄLL IN SADEL – MONTERA KORG – CYKLA!

VERKTYG: • Insexnycklar stl. 4-6. • Fast nyckel stl 8 och 15, eller smal skiftnyckel. • Skruvmejsel.

Grattis till ditt köp av cykel på cykelgiganten. Cykelgiganten monterar, justerar och testar alla cyklar innan leverans. För att få plats i kartongen vrider vi styret och skruvar av pedalerna innan cykeln skickas till dig. Vid leverans behöver du därför själv vrida upp styret och skruva på pedalerna igen. Denna monteringsguide gör att du enkelt och säkert kan utföra detta arbete själv. Det är ditt eget ansvar att dessa monteringar görs noggrant och korrekt. Cykelkorgar levereras vid sidan av då de inte får plats i kartongen.

1. STÄLL IN STYRET

För att få plats i kartongen har vi vridit styret.

STANDARD



Standard styrsam. Vrid styret rakt, välj höjd och spänn skruven på bilden med en insexnyckel, spänn hårt.

SPORT



Sport-styrsam. Vrid styret rakt och spänn skruven/skruvarna på bilden med en insexnyckel. Oftast stl 4, Dra åt med lätt men bestämd kraft. (Rör ej skruven på toppen, den är till för att spämma ihop styrlagret.)

KONTROLL



Kontrollera så att styret sitter fast ordentligt genom att klämma framhjulet mellan dina ben samtidigt som du försöker vrida styret med lagom kraft som inte skadar/skevar hjulet.

2. MONTERA PEDALERNA

För att få plats i kartongen har vi skruvat av pedalerna. Vi har lagt en liten klick smörjfett på gängan, antingen på pedalen eller i vevarmen (för att pedalen inte skall ärja fast i framtiden).

KOLLA!



Pedalerna är gängade åt olika håll! Därför är de flesta pedaler märkta med L=vänster och R=höger. Vänsterpedalen är "vänstergängad" och skruvas därför in moturs i vevarmen. Högerpedalen är "normalgängad".

SKRUVA



För att undvika felmontering, som kan skada vevarmen, skall pedaler skruvas in för hand så långt det går. Sedan drar du åt det sista med hjälp av fast nyckel stl. 15 eller en smalare skiftnyckel.


DRA ÅT



Dra åt så hårt du kan. Använd tekniken som visas på bilden. Placera vevarmen bakåt i "bromsposition". Sätt nyckeln så du kan pressa ner mot vevpartiets mitten. På detta sätt undviker du att cykeln vill åka iväg när du lägger din kraft på nyckeln. Smart va!

3. STÄLL IN SADELN

JUSTERA!

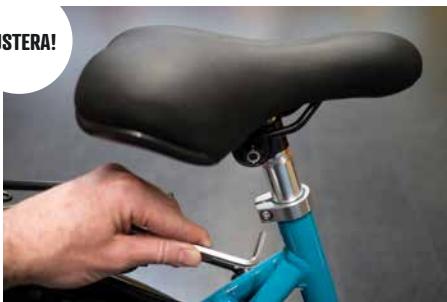

Ställ in så din sadel är rak och i rätt höjd.

MONTERA!



Montera korgens alla skruvar för hand först. Sedan drar du åt alla skruvarna ordentligt med verktyg. Alla skruvar, muttrar och brickor medföljer. Standardkorgar monteras med 3 skruvar.

KLART!



Njut av din nya cykel och glöm inte använda hjälm!

ÖVRIG MONTERING

A. MONTERA HJUL MED SNABBFÄSTE (QUICK RELEASE)

JUSTERA



Ställ ner cykeln på hjulets snabbfäste och kontrollera att cykelns gaffel eller ram står rakt och vilar på båda sidorna av hjulet. På detta sätt är det enkelt att sätta hjulet rakt. Dra åt snabbfästet tills det nyper lite grann och att spännarmen står 90° ut från navet. Med 90° vinkel vet du att snabbfästet varken kommer spännas för löst eller för hårt.

SPÄNN



Tryck sedan in spännarmen med lätt kraft.

KONTROLL-
ERA



Kontrollera efteråt så att hjulet ligger rätt. Titta på hjulets position mot ram och gaffel samt kontrollera så att hjulet rullar fritt och inte ligger mot skivbroms eller fälgbroms. Om det blev fel så gör du om processen tills det blir rätt.

B. JUSTERA VINKELN PÅ STYRET

Alla cyklar har en styrcam där vinkeln på styret kan justeras. Ibland blir vi tvungna till att vrida ner styret för att cykeln ska få plats i en låda. Här visar vi några exempel på styrcam. Är du osäker på hur du justerar in din styrcam så hör av dig till oss så hjälper vi dig.

STANDARD



Vinkeln på styret ställs in med en skruv enligt bild. Spänn skruven hårt när du har styret i önskad position.

SPORT



Vinkeln på styret ställs in med skruvarna enligt bild. Spänn skruvarna med lagom kraft (ca 5 Nm). Korsdra när du spänner dem så att brickan som håller styret belastas jämnt över de 4 punkterna där skruvarna sitter.

QUICK



Vinkeln på styret ställs in med en snabbjusterbar styrcam. Släpp låsmekanismen genom att trycka in en knapp och vrid upp låsarmen. Tryck sedan tillbaks låsarmen i låst läge när du hittat din position på styret.